

Používateľská príručka iNEOS OR1 Full HD satelitný prijímač



Všeobecné informácie

Digitálny satelitný prijímač je koncové zariadenie, ktoré umožňuje pomocou satelitnej infraštruktúry (parabola, LNB, káblové pripojenie a konektory) sledovanie programov vysielaných prostredníctvom satelitov na obežnej dráhe Zeme. V tejto používateľskej príručke nájdete návod, ako zapojiť digitálny prijímač, a základné kroky potrebné na jeho ovládanie. Informácie v tomto dokumente sa môžu podľa potreby meniť. Zároveň si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vzhľad, ako aj funkcie v závislosti od zmeny na strane budúceho vývoja firmvéru zariadenia.

Na využívanie služby cez satelit je potrebné, aby vaša satelitná anténa (parabola) bola orientovaná a správne nastavená na príjem z družice.

Technické špecifikácie zariadenia

- Procesor Hi-Silicon Hi3716MV450
- Funkcia automatického ladenia programov (FastScan)
- Vstavaný bezkartový systém IRDETO
- Full HD rozlíšenie 1 920 x 1 080 pixelov cez HDMI rozhranie
- Podpora kodeku H.265 (HEVC)
- Podpora rozšírenej funkcionality prostredníctvom internetového pripojenia (ak je k dispozícii zo strany poskytovateľa TV služby)
- Tvorba vlastných zoznamov programov
- Rodičovský zámok
- Audio Description – mód pre nevidiacich
- Rozmery 125 x 30 x 125 mm


Obsah balenia

- Satelitný prijímač iNEOS OR1
- Diaľkový ovládač pre iNEOS OR1
- Používateľská príručka
- Napájací adaptér 12V/1,5A
- HDMI kábel
- Batérie

Predný panel




Zadný panel

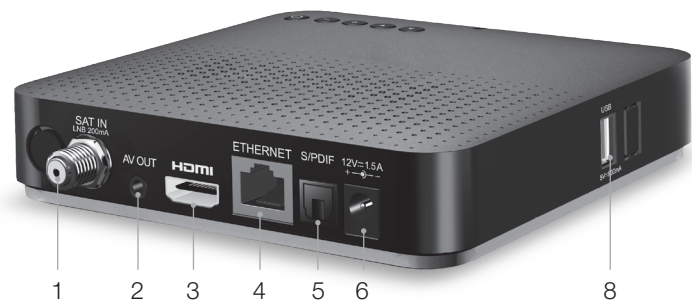

1. SAT IN – pripojenie k satelitnej anténe (parabole)
2. AV OUT – výstup pre obraz a zvuk v analógovom formáte pre RCA kábel
3. HDMI – pripojenie k TV pomocou HDMI kábla
4. ETHERNET – konektor na pripojenie na internet
5. S/PDIF – digitálny výstup zvuku
6. Konektor na pripojenie napájacieho zdroja – elektrického adaptéra
7. USB 2.0 vstup 5V/500mA
8. USB 3.0 vstup 5V/900mA

Pripojenie

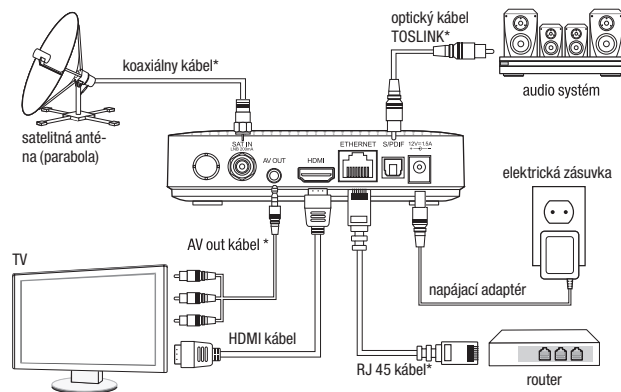

* nie je súčasťou balenia

1. krok: Pripojte satelitnú anténu do vstupného konektora „SAT IN“ na zadnej strane prijímača
2. krok: Pripojte satelitný prijímač k TV pomocou HDMI alebo AV out (3,5mm jack / 3xCinch) kábla
3. krok: Odstráňte kryt priestoru pre batérie diaľkového ovládača a vložte priložené 2 batérie typu AAA
4. krok: Pripojte priložený napájací adaptér do vstupu „12V/1,5A“ na satelitnom prijímači a pripojte do elektrickej zásuvky. Zapnite TV. Rozsvieti sa LED indikátor na satelitnom prijímači
5. krok: Pripojte RJ45 kábel do konektora „Ethernet“ pre využitie rozšírenej funkcionality prostredníctvom internetu, ak túto podporuje váš poskytovateľ TV služby

Úvodné nastavenie:

1. krok: Ak zapnete satelitný prijímač po prvý raz, zobrazí sa prvé inštalačné menu. Použite tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na diaľkovom ovládači pre výber a stlačte OK pre potvrdenie výberu
2. krok: Pre potvrdenie svojich nastavení a začatie vyhľadávania programov zvolte „Vyhľadať“ a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre potvrdenie a vyhľadanie programov. Ak chcete tento krok prerušiť, urobte to kedykoľvek stlačením tlačidla „EXIT“ na diaľkovom ovládači
3. krok: Po ukončení procesu vyhľadávania sa zobrazí zoznam programov. Stlačte tlačidlo OK pre sledovanie TV programov

Ďalšie nastavenia:

Všetky ďalšie nastavenia môžete po úvodnom nastavení vykonávať v hlavnom MENU prijímača (vyvoláte ho stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači) v časti NASTAVENIA. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pokyny na zaobchádzanie so zariadením

- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt a s opravami sa obracajte len na kvalifikovaných pracovníkov
- Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, neumiestňujte prijímač blízko vázy, vane, drezu atď
- Nevystavujte prijímač priamemu slnku a neumiestňujte ho v blízkosti zdroja tepla
- Nezakrývajte vetracie otvory prijímača, aby mohol vzduch voľne cirkulovať
- Keď sa prístroj začne správať nezvyčajne, okamžite ho vypojte zo zásuvky
- Nedotýkajte sa prijímača počas búrky, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
- Vypnite prijímač, ak sa dlhšie nepoužíva
- Pred čistením povrchu prijímača prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Nečistoty utrite mierne navlhčenou utierkou a následne vysušte suchou textíliou



■ Všetky funkcie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača

- Nový softvér môže zmeniť funkčnosť prijímača
- Ak budete mať akýkoľvek problém s fungovaním svojho prijímača, vyhľadajte, prosím, zodpovedajúcu kapitolu tejto príručky vrátane riešenia problémov

Bezpečnostné opatrenie

Odstránenie krytu prijímača môže viesť k silnému úrazu elektrickým prúdom

Digitálny prijímač bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné normy. Musia sa však dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá prevádzka prístroja. Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom: Toto zariadenie pracuje s elektrickým napájaním v rozsahu 100 až 240V AC, 50/60Hz. Použite štandardnú sieťovú zásuvku; nie je možné použiť zdroj jednosmerného prúdu. Pamätajte, že kontakt s napájacím napätím 110/240V môže byť smrteľný. Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania sa uistite, že sú všetky elektrické pripojenia pripojené správne. Pred pripájaním alebo odpájaním káblov vždy odpojte zariadenie zo siete. Vždy keď pripájate zariadenie k napájaciemu zdroju, najskôr pripojte späť napájací kábel k napájaciemu konektoru na zadnom paneli zariadenia, až potom pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Vždy keď zariadenie odpojíte od sieťového napájania, najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky a potom vytiahnete druhý koniec kábla zo vstupného konektora na zadnom paneli zariadenia. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu ani slnečnému žiareniu. Zabráňte kontaktu zariadenia s vodou. Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim ani striekajúcim tekutinám a na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinami.

Upozornenie

V prípade, že niečo spadne do prijímača, dajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným technikom. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu, aby sa zabránilo vnútornému hromadeniu tepla. Neumiestňujte zariadenie vedľa radiátora alebo akéhokoľvek zdroja tepla a uistite sa, že nie sú zakryté vetracie otvory.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Možné riešenie
LED na prednom paneli nesvieti.	Nie je pripojený hlavný napájací kábel.	Skontrolujte, či je hlavný kábel pripojený.
Prijímač nenaladí žiadne programy alebo naladí len prevažne nemecky hovorené programy.	–	Skontrolujte správne nasmerovanie antény na družicu.
Žiaden zvuk ani obraz	Parabola nie je namierená na satelit.	Skontrolujte úroveň signálu v menu Nastavenie antény.
	Žiadny alebo slabý signál.	Skontrolujte pripojenie kábla, LNB a ďalších zariadení pripojených medzi LNB a prijímačom alebo nastavte parabolu.
Dekódovanie predplatených staníc prestane fungovať.	–	Kontaktujte svojho operátora.
Nefunguje diaľkový ovládač.	Sú vybité batérie.	Vymeňte batérie.
	DO nie je správne nasmerovaný na prijímač.	Zamierte DO na prijímač alebo skontrolujte, či nie je prekážka medzi ovládačom a predným panelom.

Nefungujú kódované programy

Prevádzkovateľ v záujme zvýšenia bezpečnosti mení dekodovacie kľúče potrebné na dekodovanie príjmu vysielania. Vypnite a opätovne zapnite zariadenie, vyberte stanicu Jednotka a počkajte 1 hodinu. Ak sa ani po tomto čase neobnoví príjem signálu a jeho správne dekodovanie, je potrebné požiadať o opätovné zaslanie dekodovacích kľúčov.

Servisné podmienky

Nepokúšajte sa sami opravovať alebo rekonštruovať prijímač, pretože môže dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom. Neautorizované zmeny prijímača vedú k zániku záruky. Ak sa vyskytne prevádzkový problém, na vyriešenie problému sa obráťte na autorizovaný servis.

Záruka

24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Opis tlačidiel diaľkového ovládača

1. POWER – zapína a vypína satelitný prijímač. Pre úplné vypnutie odpojte prijímač od elektrickej siete
2. MUTE – utlmí zvuk. Zvuk zapnete opätovným stlačením
3. TV/RADIO – prepínanie medzi službami TV a rádio
4. EPG – zobrazuje Elektronického programového sprievodcu
5. MENU – vyvolá zobrazenie ponuky hlavného menu
6. ▲▼◀▶ – navigovanie nahor a nadol, doprava a doľava na výber v menu
7. MENU – potvrdí voľbu. Stlačenie počas sledovania TV programu vyvolá zobrazenie zoznamu TV programov
8. SPÄŤ – návrat o krok späť
9. EXIT – odchod z menu
10. VOL+ a VOL- – voľba úrovne hlasitosti
11. P+ a P- – prepínanie TV programov
12. i – zobrazenie detailných informácií o prezeranej položke (ak sú tieto dostupné)
13. Sub – výber jazykovej verzie titulkov
14. Audio – zmena jazyka zvukovej stopy a zapnutie funkcie audio description (zvukový popis)
15. Text – zobrazí službu Teletext
16. Číselné tlačidlá (0 – 9) – priamy výber TV programu, zadanie hodnôt v menu
17. Zmazať – zmazanie posledného zadaného znaku / výberu
18. Vyvolanie ponuky Oblíbené - v nej je možné vytvárať vlastné zoznamy TV programov
19. ► – v režime pozastaveného resp. odloženého sledovania TV programu spustenie pozastaveného vysielania; v režime prehrávania nahrávok začatie resp. pokračovanie v prehrávaní nahrávky
- II – v režime prehrávania pozastaveného resp. odloženého sledovania TV programu pozastavenie prehrávania; v režime prehrávania nahrávok pozastavenie prehrávanej nahrávky
- – zastaví nahrávanie alebo prehrávania nahrávky
- ◀◀▶▶ – pretáčanie / zrýchlený posun prehrávaného odloženého sledovania programu resp. prehrávanej nahrávky
- I◀◀ ▶▶I – počas prehrávania odloženého sledovania programu resp. nahrávky umožní prechod na začiatok / koniec odloženého sledovaného programu resp. na predchádzajúcu / nasledujúcu nahrávku
20. Farebné tlačidlá pre aktiváciu kontextovo závislých funkcií (podľa popisu na obazovke)



* Tlačidlá bez priradeného čísla a popisu nemajú definovanú žiadnu funkcionality

Viac informácií: na www.ineos.sk

Výrobca / dovozca: BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, Topoľčany
Slovenská republika, www.bendr.sk

